


Allumez la presse à chaud.

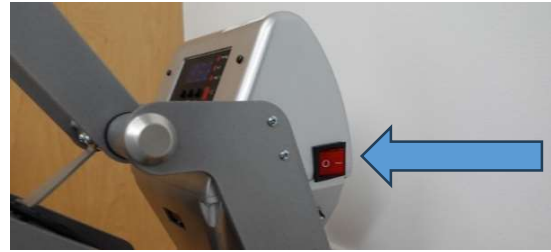

Ajustez l'appareil :  
Température : 330 degrés  
Temps : 15 secondes  
Pression : entre 5 et 7




Imprimez son dessin sur le papier transfert textile.

Si une découpe est nécessaire voir « **Découpe avec impression** ».

Écrêtez, c'est-à-dire enlever ce que l'on ne veut pas, épurer le dessin pour la fusion avec le textile lors de la mise en place dans la presse à chaud.



Insérez le matériel dans la presse à chaud.  
Enlevez tous les plis du textile avec vos mains.  
Placez son dessin sur le textile.  
Prenez le temps de le placer à votre goût.  
Placez le papier téflon par-dessus le matériel.  
Assurez-vous qu'aucun coin de votre dessin n'est plié.

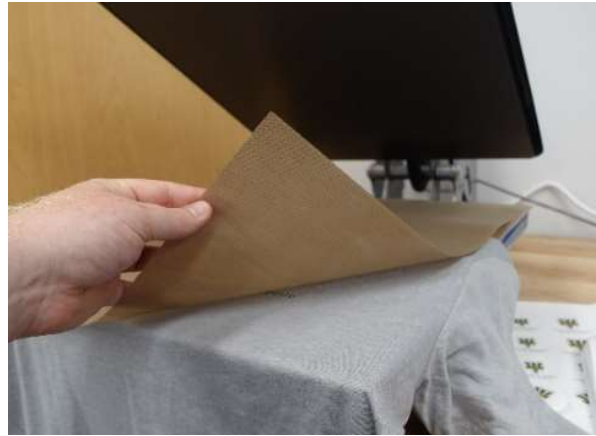

Presser pendant **15 sec à 330 degrés**.  
Sortez le matériel, le dessin et le papier téflon.

