



Guide presse à macaron



Macarons



Presse à macaron

1- À l'aide des gabarits en format Word, importer les images voulues.

Il y a toujours une clé USB identifiée avec les gabarits dans un des bacs.

Il est possible de télécharger les gabarits à l'adresse suivante:


<https://sites.google.com/view/fablabmatane>



Il y a deux grandeurs soit 1 pouce (0,25\$) ou 2,25 pouces (0,50\$).

Ouvrir un gabarit sur Word.

Importer une image, une photo ou un dessin.

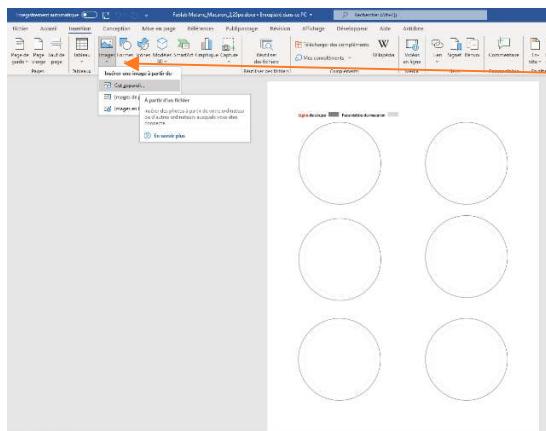


Insertion




Images



Cet appareil...

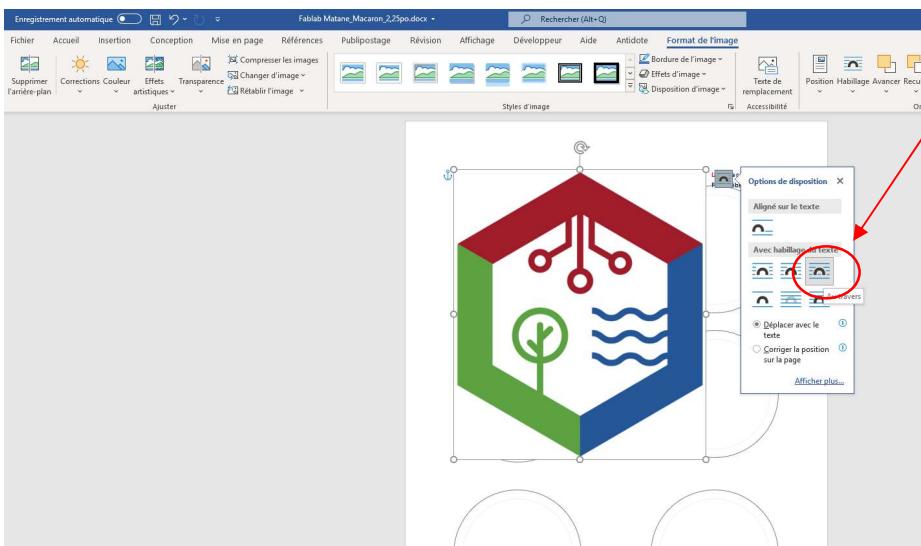


-Cliquer sur le demi-cercle noir à côté de l'image et sélectionner « Au travers »

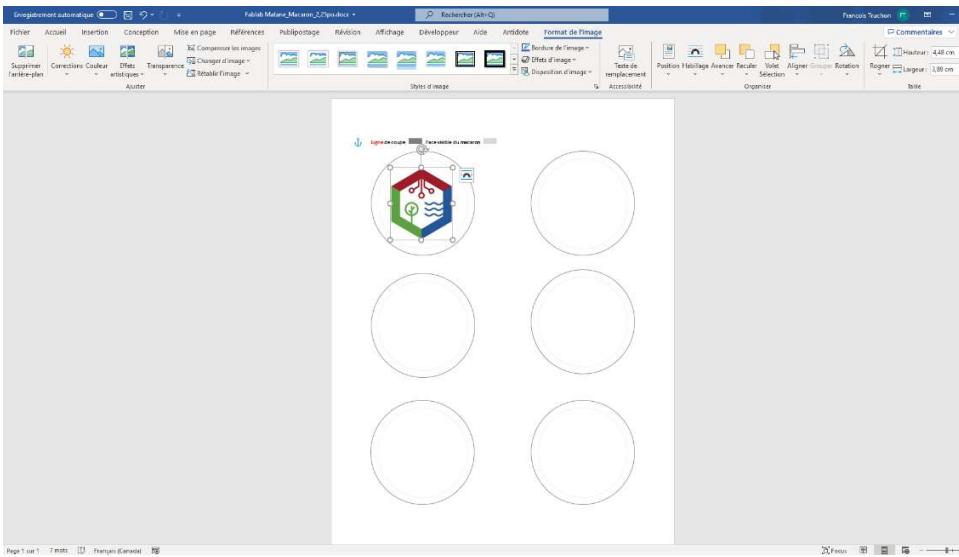

Redimensionner l'image à l'aide des points autour de celle-ci.

- Positionner l'image dans le plus petit cercle gris pâle (Face visible du macaron)

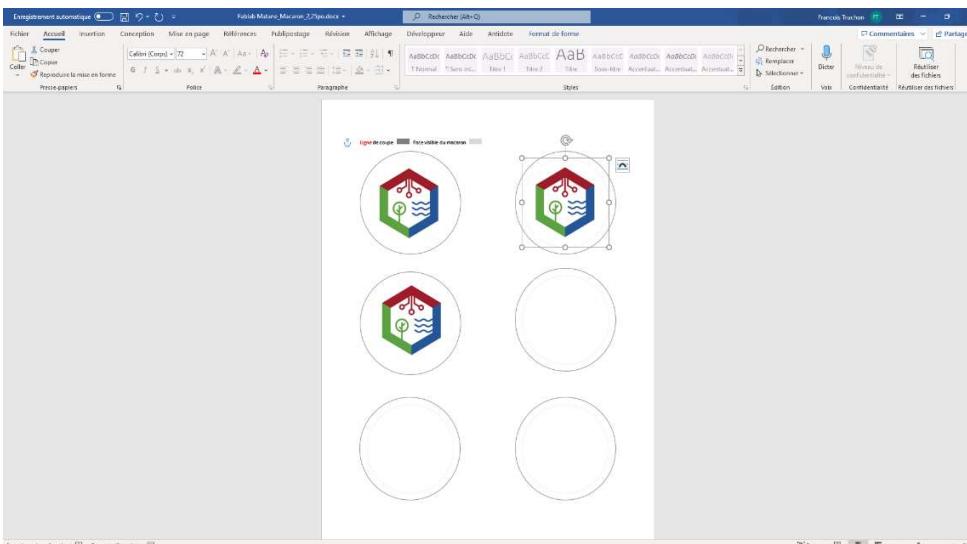

- Le plus grand cercle est la ligne de découpe. Le plus petit cercle sera la partie visible du macaron.

Effacer les petits cercles (gris pâle) afin qu'ils n'apparaissent pas à l'impression.

Quand c'est terminé, lancer l'impression.

Il faudra peut-être demander au technicien sur place pour lancer l'impression couleur!

Pour les étudiants du Cégep, ouvrez une session Windows avec votre compte.



Découper des ronds parfaits à l'aide des couteaux de table.


- Découper à l'aide de ciseaux des bandes de macarons pour les découper à l'aide des couteaux de table.



- Insérer la bande et aligner le rond de découpe autour du couteau et tirer sur la poignée.



2- Préparer la machine pour la grandeur de macaron choisie.

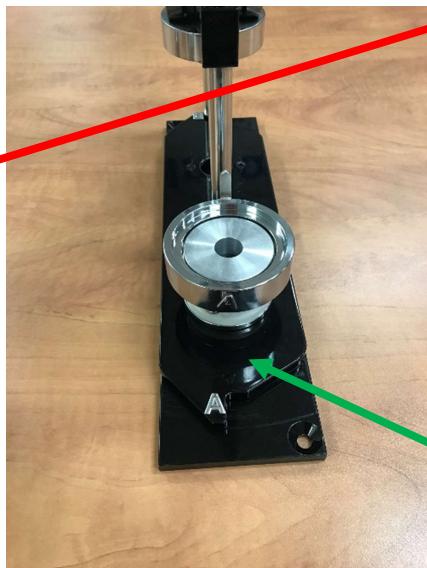

Mettre les matrices correspondantes aux grandeurs souhaitées de macarons.
(1 pouce ou 2,25 pouces)


Les matrices sont identifiées afin de les positionner au bon endroit.

Mettre la pièce « A » sur la presse à macaron dans l'emplacement identifié « A » sur la presse.



Pivoter la matrice pour avoir le « B » en face de soi.

Mettre la pièce « B » sur la presse à macaron dans l'emplacement identifié « B » sur la presse.

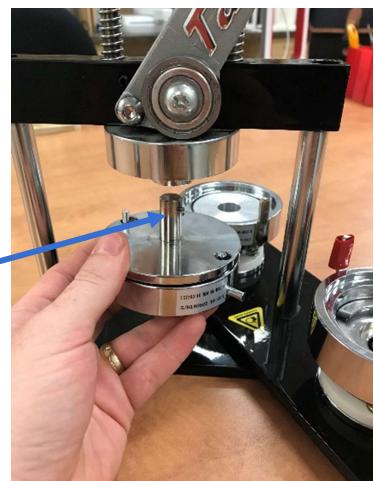

Enfin, mettre l'emporte-pièce en dessous du mécanisme de la poignée.

Il y a une petite encoche qu'il faut aligner avec le trou.

Une fois bien mis, l'emporte-pièce devrait entrer tout au fond.



3- Suivre les étapes de pressage en s'assurant de mettre les pièces dans le bon sens.



Faire pivoter les matrices afin d'avoir la « A » dirigée vers soi.



Insérer un dessus de macaron dans la matrice avec le côté recourbé vers le bas.





Déposer le modèle imprimé en papier par-dessus.



Mettre une pellicule de plastique transparente.

S'assurer d'avoir seulement **UNE** pellicule.



Faire pivoter les matrices afin d'avoir la « B » dirigée vers soi.



Presser à l'aide de la poignée.



Insérer la partie avec l'épingle dans la matrice « **B** ».

L'épingle doit être dirigée vers le bas.

Le rebord courbé de la pièce vers le haut.



Faire pivoter les matrices afin d'avoir la « **A** » dirigée vers soi.

Presser à l'aide de la poignée.

Voilà votre macaron, votre pin ou votre badge fait!