



## Découpeuse de Vinyle (Roland CAMM-1 GS-24)

### 1- Charger le support (vinyle, carton, papier) à découper.


1 Abaissez le levier de chargement.



Abaissier le levier de chargement afin de libérer les rouleaux de maintien.


Placer le support entre deux lignes de repère d'entraînement. C'est-à-dire, entre deux lignes blanches sur l'avant de la machine.

Amener les rouleaux de maintien sur les bords du support à découper.  
Veiller à les placer au centre des repères d'entrainements. (Lignes blanches)

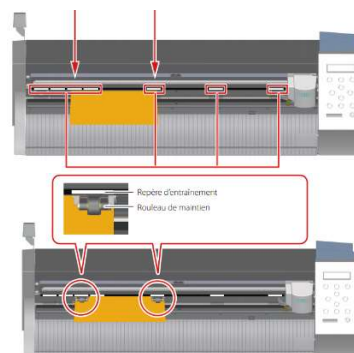


Relever le levier de chargement pour bloquer le support en place.

### 2- Mettre la machine sous tension, charger le support, régler la force et l'origine.

Appuyer sur le bouton  pour allumer la machine.

Sélectionner « **Feuille** » ou « **Rouleau** » selon le type de support charger.

Régler la force de découpe selon le type de vinyle utilisé. (Voir identification sur la machine)

**Si nécessaire**, maintenir le bouton  pendant 1 seconde. La machine effectuera un test de découpe.



Déplacer le chariot de découpe à l'aide des flèches à l'endroit voulu pour régler l'origine.

Appuyer sur  pendant 1 seconde.



### 3- Créer les données de découpe dans le logiciel « CutStudio ».



Sous le menu « **Fichier** », cliquer sur « **Réglage de la coupe...** »

Puis sur « **Modification** » et « **Get from Machine** ».

**Importer** un fichier ou créer une figure de découpe à l'aide des outils dans l'onglet de gauche.

Pour extraire le contour, sélectionner l'image.

Cliquer sur « **Objet** » et sur « **Contour d'image...** » Puis cliquer sur « **Extraire les lignes de contour** ».


Supprimer ensuite l'image originale.

\*Pour le vinyle à apposer sur des vêtements, il faut inverser l'image afin qu'elle soit du bon côté une fois apposée.

Sélectionner l'image à découper, cliquer sur « **Objet** » puis cliquer sur « **Miroir** ».

Déplacer l'image vers l'origine afin que la découpe commence à la bonne position sur le vinyle et avoir le moins de perte possible.

Sélectionner l'image à découper et cliquer sur « **Déplacer** ».



### 4- Découper.

Lorsque le fichier de découpe est prêt, cliquer sur « **Coupe** » et la machine commencera la découpe.

